ProCleanse™
WATER FILTRATION

Procédure d'entretien et de démarrage du ProCleanse™

Octobre 2013

Filtre ProCleanse™

Avant

Arrière

Mode d'emploi

Éléments inclus

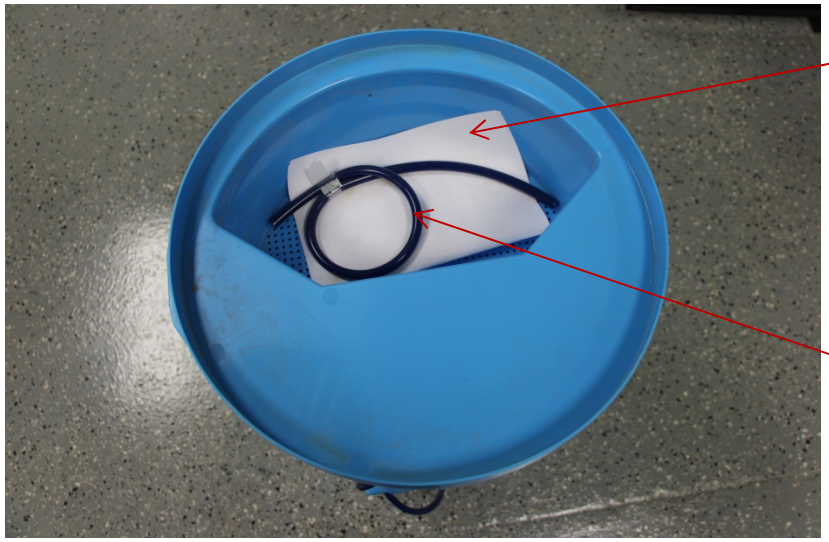

- Instructions de déballage.
- Tuyau supplémentaire.

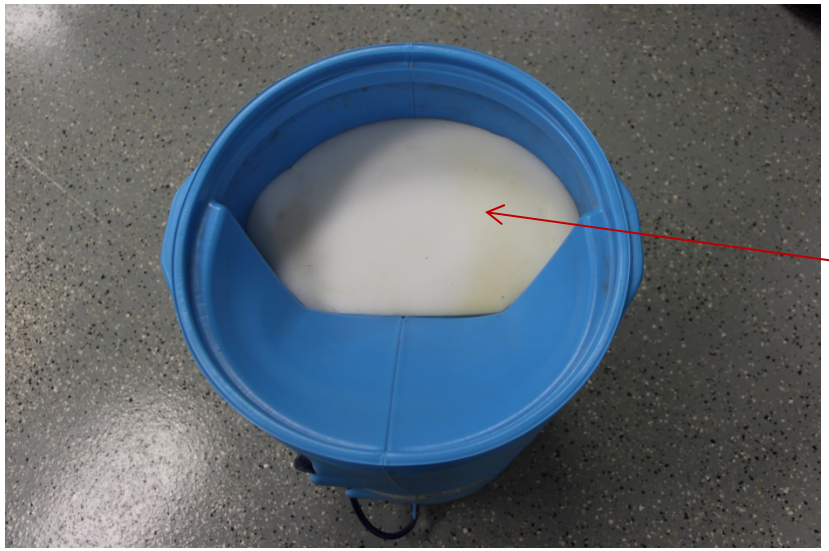

- Mousse (sous le couvercle).

Préparation pour l'utilisation

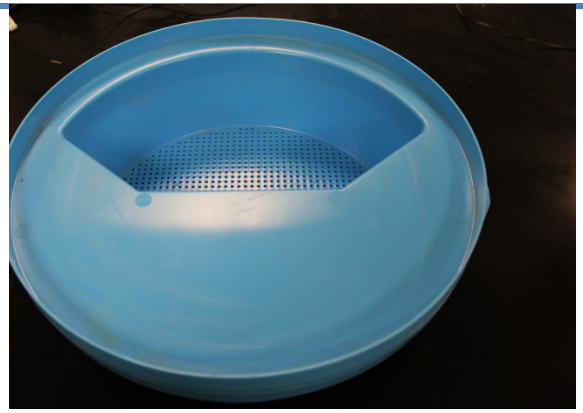

- Retirez le couvercle.

- Retirez la pièce de mousse plus large.

- Retirez la pièce de mousse plus petite

Amorçage et traitement

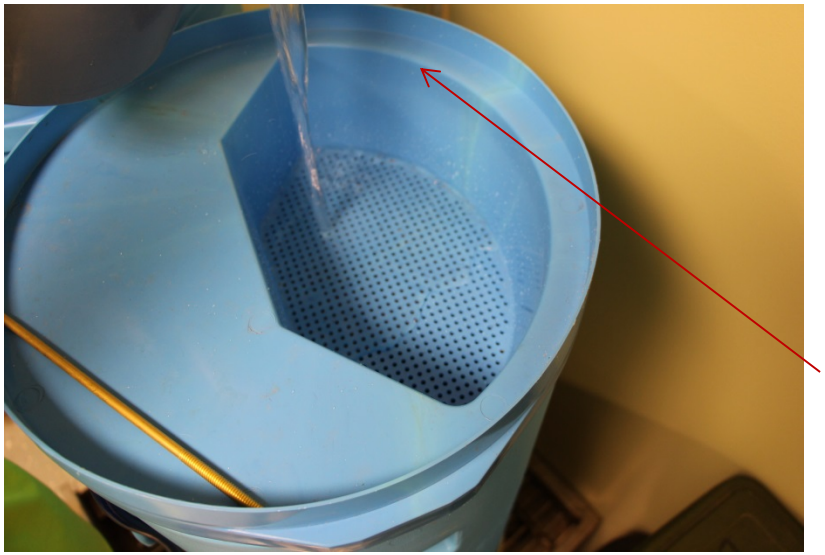

- Sécurisez une source d'eau et commencez à ajouter de l'eau au filtre au diffuseur.
- Mettez le filtre dans le lieu de l'utilisation finale, de préférence sur une table d'un pied de haut.
- Lorsque vous ajoutez de l'eau, veillez à ne pas dépasser le niveau de l'eau au-dessus de la zone indiquée du diffuseur. De cette façon, vous ne ferez pas déborder la chambre.
- Retirez le tuyau du côté du filtre et placez-le dans un seau ou écoulement de sol.
- Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que l'écoulement se fasse par le tuyau.
- Continuez d'ajouter et de retirer/jeter l'eau jusqu'à ce que vous ayez traité 50L d'eau par le filtre.

Utilisation quotidienne

- Après avoir traité 50L, le filtre est prêt à être utilisé.
- La chambre de stockage peut contenir jusqu'à 18 litres d'eau.
- Ajoutez et retirez de l'eau, si nécessaire.
- Le débit est de 6 à 8 L par heure du matériau filtrant au stockage.
- Pendant que le filtre est utilisé, le débit peut décroitre au fil du temps. Si le débit baisse trop, vous devez effectuer un entretien.

Entretien

- Pour commencer l'entretien, utilisez vos mains ou une cuillère à remuer et insérez le matériau filtrant à une profondeur d'environ 2 – 3 pouces.
- Remuez avec vos mains ou la cuillère tout au autour, en remuant le matériau.
- Récupérez de l'eau avec un récipient. Assurez-vous de ne pas prendre le matériau filtrant. Seulement l'eau remuée.

Entretien

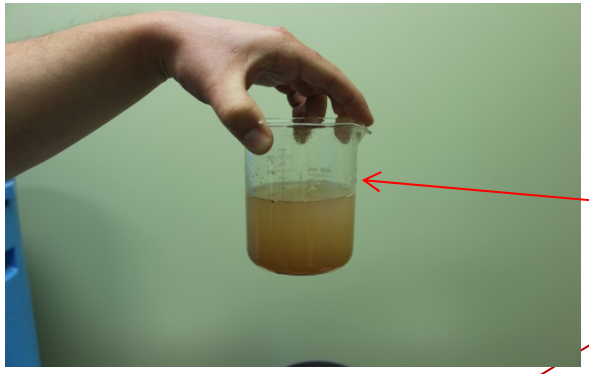

- Après avoir retiré l'eau au-dessus du matériau filtrant. Ajoutez l'eau et répétez.
- Continuez de faire cela tout en examinant l'eau qui est retirée. L'eau devrait devenir de plus en plus claire.
- Après plusieurs répétitions de ce processus (entre 3 et 5 fois), l'eau devrait devenir aussi clair que l'eau de source. Cela signifie que l'entretien est terminé.
- L'échéancier d'entretien peut varier et est basé sur la vitesse d'écoulement du filtre. Si la vitesse est plus lente, alors l'entretien devrait être fait à ce moment. Cela pourrait être entre une fois par mois à seulement une fois par an, dépendamment de la pureté de l'eau de source.

ProCleanse™ WATER FILTRATION

Déplacer le filtre

- Si vous décidez de déplacer le filtre après son installation pour une utilisation, veuillez suivre ces étapes :
  - Videz le côté du stockage sécuritaire de l'unité en utilisant le tuyau.
  - Retirez autant d'eau que possible à partir du côté du filtre de l'unité avec un verre.
  - Déplacez le filtre vers un nouvel endroit, en s'assurant qu'il reste bien droit.
  - Installez le filtre dans un nouvel endroit, répétez les étapes d'amorçage et de traitement.